

auo

XP2 扩展电源套件
High-Quality Upgrade Power Supply


使用手册 / User Manual

前言

亲爱的用户：

感谢您购买XP2扩展电源套件，我们建议您先阅读本手册，以便正确使用此台XP2扩展电源的所有功能。

面板视图及各部名称

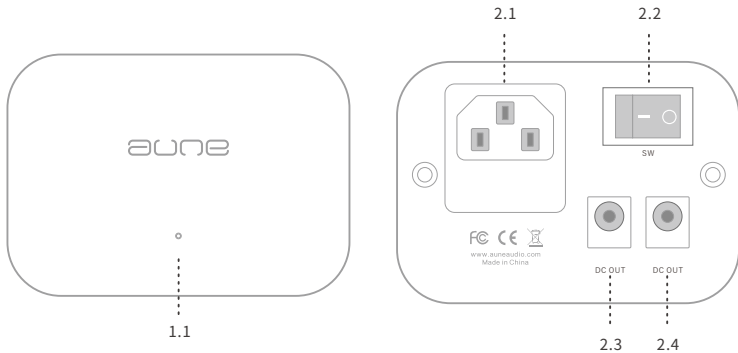

1.1 指示灯

2.1 交流电源输入接口

2.2 电源开关

2.3 直流输出接口（接驳aune X1s GT/ X8/ XC1/ X5s/ X1s 2020/ Flamingo-BD）

2.4 直流输出接口（接驳aune X1s GT/ X8/ XC1/ X5s/ X1s 2020/ Flamingo-BD）

介绍

XP2为 aune X1s GT/ X8/ XC1/ X5s/ X1s 2020/ Flamingo-BD的扩展升级电源。

参数

输出电压：直流9V

两组（1.5A）

用于aune X1s GT/ X8/ XC1/ X5s/ X1s 2020/ Flamingo-BD

配件：主机 x1 / 交流电源线 x 1 / DC对DC线 x 2

保险丝FUSE：1A

尺寸：131mm x 85mm x 60mm

重量：1kg

注意：使用本产品之前请先确定您所在地区的电压与产品标签相符。



操作说明

使用方法

连接好输入输出电源线后，开启电源开关即可。

注意：一台XP2做多接驳两台设备

XP2电源后面板

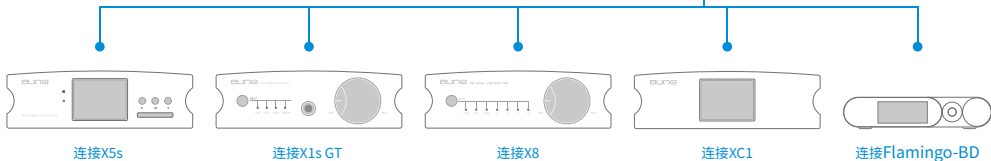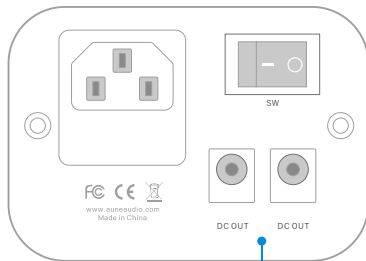

aune

aune | 430034WUHAN | CHINA

Telephone: +86-27-85420526 | Fax: +86-27-85840435 | www.auneaudio.com